


NORDGRÖNA

Flora

Installationsanleitung

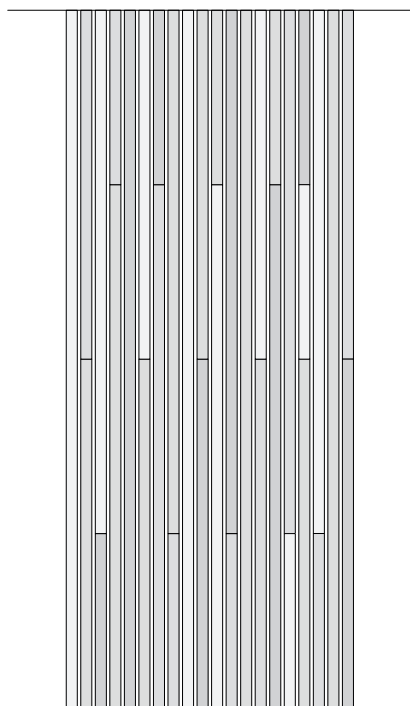


Flora
Produktinformation


www.nordgrona.com
info@nordgrona.com

Flora

Flora wird in gemischten Lattenlängen von 600, 1200, 1800 und 2400 mm geliefert.

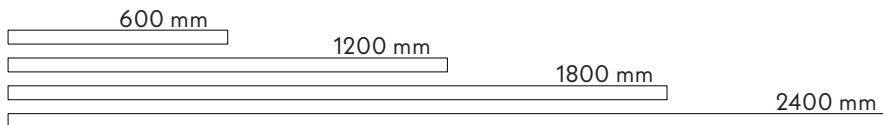

Im Lieferumfang enthalten

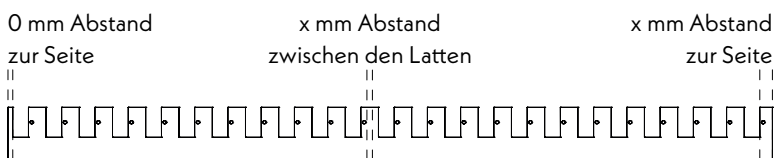


Montage-Schablone

(erhältlich in jedem x mm-Lamellenabstand zwischen 12 - 25 mm)

Clips

Erforderlich



Kreissäge



Laser



Schrauben
für Clips



Schraubenzieher




Gummihammer

Für Schallabsorption Klasse A:


1. Balken (mindestens 45 mm Stärke) hinter den Klammern anbringen.
2. Füge Steinwolle (oder ähnliches) zwischen den Balken ein.
3. Mit Filz abdecken und diese befestigen (z. B. mit Heftklammer) vor Clipmontage.

Nicht enthalten

Enthalten (mit Filz Option)




Holzbalken



Isoliermaterial




Heftklammerpistole




Filz


1. Clips installieren

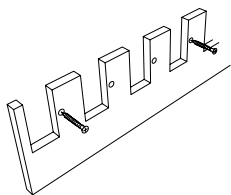

1. Befestige die
Schablone an der Wand.

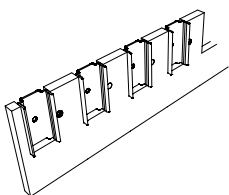


2. Platziere die Clips in
den Schablonenlücken.

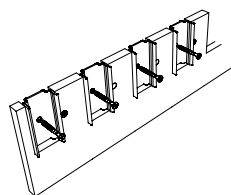

3. Befestige die Clips
an der Wand.


Standardlänge Latten

z.B. 2400 mm

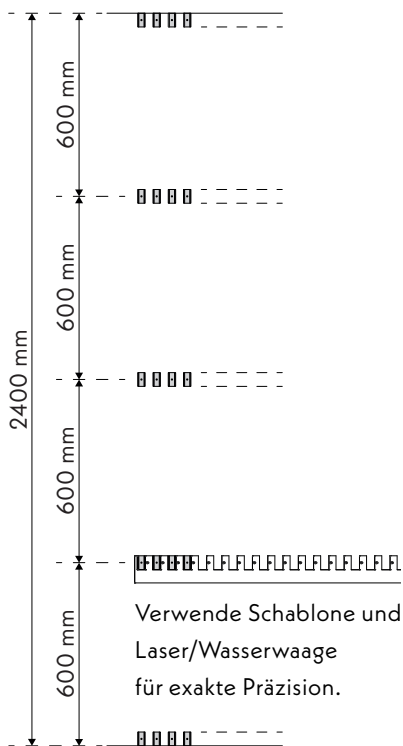


Individuelle Lattenlängen (Sägen erforderlich)


z.B. 2800 mm

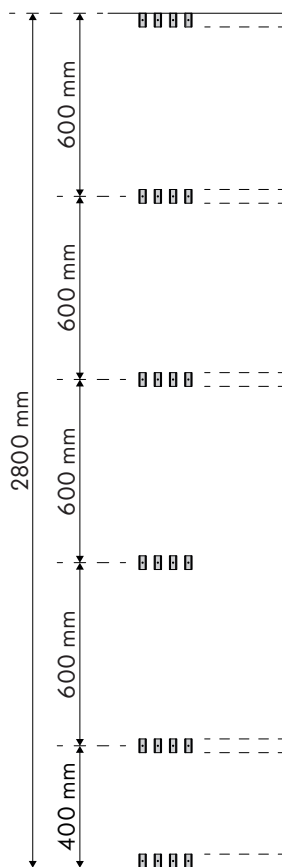


2. Latten befestigen

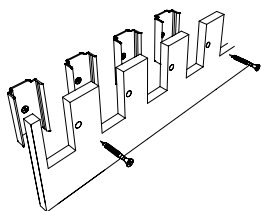

1. Entferne die Schrauben und die Montage-Schablone.

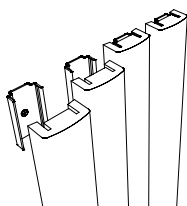


2. Befestige die Latten mit einem Gummihammer.

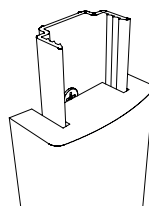

3. Jede Latte benötigt Clips an beiden Enden.


Standardlänge Latten

z.B. 2400 mm

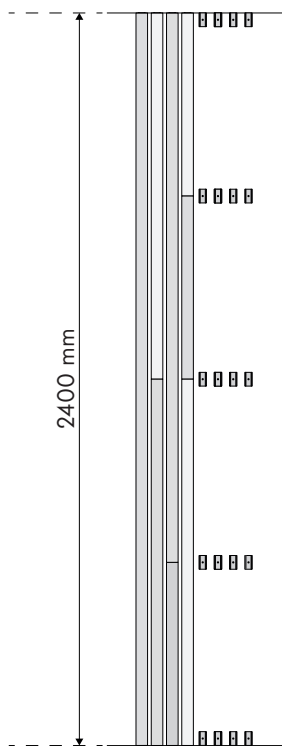

Individuelle Lattenlängen (Sägen erforderlich)

z.B. 2800 mm

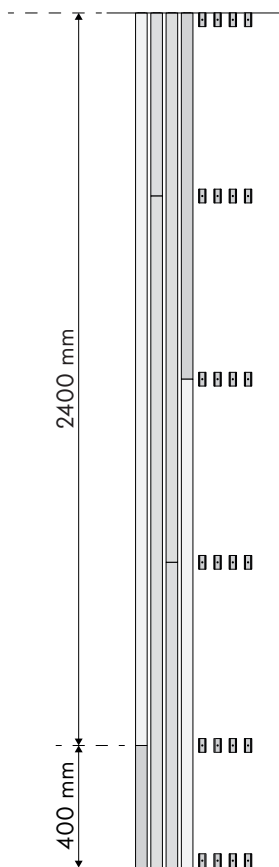

Wenn die Latten nicht die gewünschte Höhe abdecken, sägen Sie die Latten zurecht, um eigene Längenvariationen zu erstellen.

Z.B. 2800 mm Höhe:

2400 - 200 = 2200 mm

1800 - 200 = 1600 mm

1200 - 200 = 1000 mm

600 - 200 = 400 mm